




WASVOORSCHRIFT - WOLK BELT

WOLK

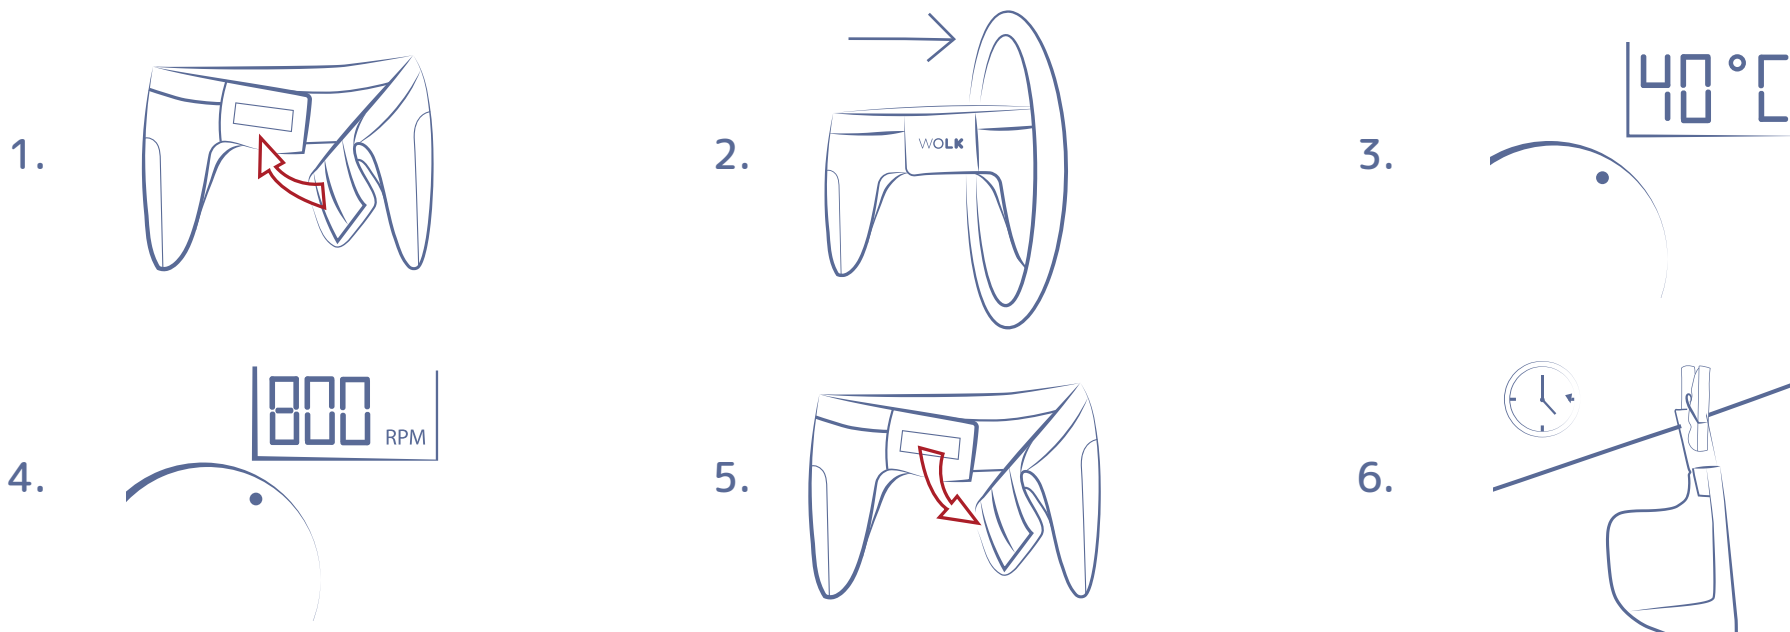

De Wolk kan in zijn geheel in de wasmachine. Verwijder hierbij géén onderdelen!

1. Sluit de Wolk door middel van het klittenband om onnodige activiteiten te voorkomen.
2. Plaats de Wolk in de wasmachine.
3. Stel een wasprogramma in op maximaal 40°C.
4. En centrifugeer op maximaal 800 toeren.

Bij het starten van het wasprogramma gaat de Wolk in de wasmachine stand en **knippert** het lampje **oranje**.

5. Haal de Wolk uit de wasmachine. Laat de Wolk geopend wanneer deze niet gedragen wordt om onnodige activatie te voorkomen!
6. Hang de Wolk geopend te drogen.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-wassen

Het wasvoorschrift bevindt zich ook op het label van de heupairbag.